

• évasion

Manuel d'utilisation

Le disque dur pour la box .évasion

Ce guide décrit les instructions pour l'installation du disque dur. La box est fournie avec le disque dur pré-installé et prêt à être utilisé.



Nous vous recommandons vivement de lire l'intégralité de ce guide avant de remplacer le disque dur **.évasion**.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation ou de mise en veille (Power/STBY) de la box pour éteindre cette dernière.
2. Mettez la box hors tension en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt situé à l'arrière de l'appareil (pour cela, mettez l'interrupteur en position "0").
3. Débranchez le câble d'alimentation du décodeur avant de passer aux étapes suivantes.

• étape 1 Localiser le disque dur

Le disque dur est situé sur la partie gauche de la box (lorsque vous regardez la box de face), comme cela est indiqué sur l'illustration ci-dessous.



• étape 3 Retirer le disque dur de la box

Pour retirer le disque dur du châssis de la box, saisissez la poignée entre le pouce et l'index et tirez en douceur le disque dur en dehors de la box.



• étape 2 Ejecter le disque dur

Appuyez fermement sur la flèche ▲ située sur la partie gauche du levier de commande. Le levier se dégage sur la droite.



Lorsque le disque dur est partiellement éjecté et que la poignée est relâchée, cette dernière se rétracte.



La partie saillante du levier sera utilisée en guise de poignée pour retirer le disque dur.


• étape 4 Retirer le nouveau disque dur de son emballage


Retirez le disque dur de son emballage, et conservez ce manuel. Si possible, recyclez les matériaux d'emballage ou réutilisez-les si vous devez renvoyer le disque dur en réparation.



● étape 5 Préparer l'insertion du disque dur

Le disque dur ne peut être inséré que dans un sens. Il est important de noter que le disque dur doit être inséré avec les bandes en haut et la flèche ▲ figurant sur le levier vers le haut également.

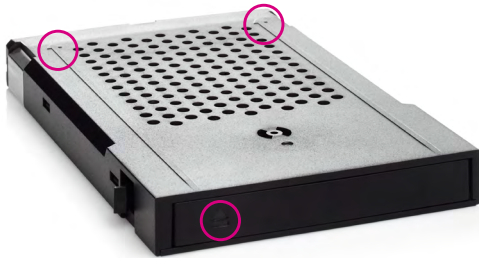

 Veillez à insérer le disque dur dans le bon sens : les bandes en haut et la flèche ▲ figurant sur le levier vers le haut également



● étape 6 Insérer le disque dur dans le logement de la box


Faites glisser le disque dur dans le logement prévu à cet effet sur le côté de la box. Les rails situés à l'intérieur de l'appareil vous permettront de guider le disque dur lors de l'insertion.



● étape 7 Verrouiller le disque dur

Enfoncez complètement le disque dur jusqu'à entendre un déclic. Le disque dur est alors correctement inséré.



 Si vous remarquez une résistance lors de l'insertion du disque dur, ne forcez pas. Vérifiez que vous insérez celui correctement ou que votre box n'en contient déjà pas un.

● étape 8 Allumer la box .évasion

Appuyez sur le bouton d'alimentation ou de mise en veille. Votre disque dur est prêt à être utilisé.



Retrouvez toutes les questions relatives au disque dur **.évasion** dans les FAQ sur notre site www.vooassistance.be ou contactez-nous au 078 50 50 50, nos spécialistes techniques se feront un plaisir de vous aider.