


•évasion

Manuel d'utilisation

La télécommande

•apprendre à connaître votre télécommande

Le schéma ci-dessous décrit chacun des boutons de votre télécommande. Les fonctions peuvent varier en fonction des différents services. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre box pour la description des fonctions spécifiques.

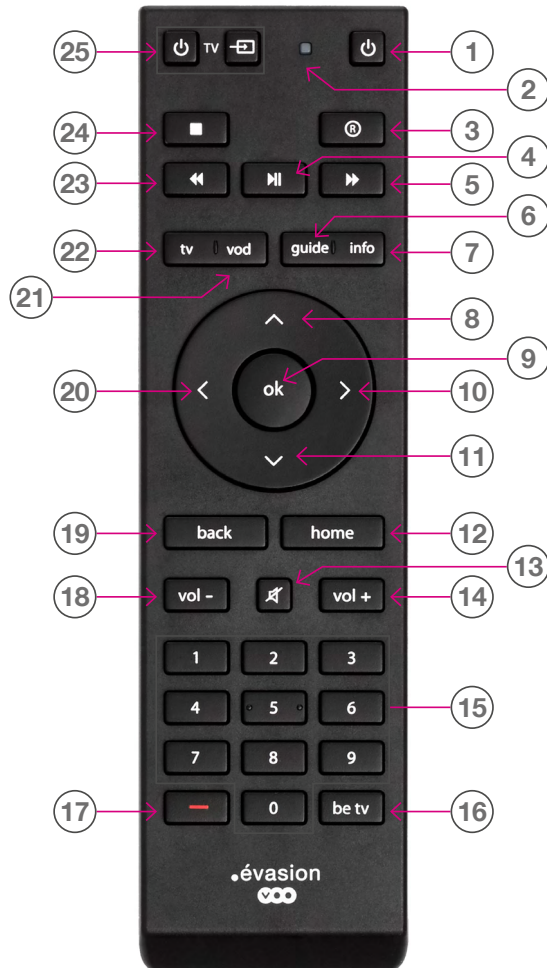

- 1 On/off de la box **.évasion**
- 2 Indicateur LED rouge
- 3 Enregistrement du programme en cours ou d'un programme au choix via le guide
- 4 Mise en pause ou relance du programme
- 5 Avance rapide
- 6 Guide des programmes
- 7 Informations sur les programmes
- 8 Zapping vers la chaîne précédente
Appui long pour un zapping rapide
Navigation vers le haut du menu
- 9 Ouverture du menu d'action
Validation d'une action souhaitée
- 10 Naviguer à droite
- 11 Zapping vers la chaîne suivante
Appui long pour un zapping rapide
Navigation vers le bas du menu
- 12 Affichage des différents menus disponibles
- 13 Désactiver le son
- 14 Augmenter le volume
- 15 Chiffres de 0 à 9
- 16 Lien direct vers Be tv
- 17 Programmes à la demande de la chaîne TV active (bouton rouge)
- 18 Diminuer le volume
- 19 Retour à l'étape précédente
- 20 Naviguer à gauche
- 21 Programmes disponibles à la demande
- 22 Retour aux chaînes TV
- 23 Retour en arrière
- 24 Arrêt de la lecture du programme
- 25 On/off de la TV et changement de la source TV (quand la télécommande est liée à la TV)

•installer les piles

Deux piles alcalines AAA sont nécessaires au fonctionnement de votre télécommande. Ces piles sont déjà installées avec un film de protection pour empêcher les piles de se décharger prématurément. Au dos de la télécommande, veuillez retirer le film de protection qui sort du compartiment à piles pour activer la télécommande.

•programmation de la télécommande

La télécommande fonctionnera automatiquement en IR (infrarouge), nécessitant que la télécommande soit pointée directement vers la box à 5 mètres maximum. La télécommande peut également fonctionner en mode RF (Radio Fréquence). Vous n'avez ainsi pas besoin de la pointer directement vers la box.

Référez-vous au manuel d'utilisation de la box **.évasion** pour lier votre télécommande à la télévision vous permettant de n'utiliser qu'une seule télécommande pour contrôler votre télévision et votre box.



• association RF automatique

Après l'insertion des piles, mettez votre box en 'mode d'association' en appuyant sur le bouton d'association de la télécommande à l'arrière de votre box (**remote pairing**).

Ensuite, appuyez sur le bouton **ok** de la télécommande, la télécommande doit être à proximité de la box (5 mètres maximum). La télécommande passe alors en mode d'association. Si l'association réussit, la LED clignote 3 fois. Si l'association ne réussit pas, la LED clignote 5 fois et vous devez recommencer le processus d'association décrit ci-dessus.

Si après cela, la télécommande n'est toujours pas jumelée avec votre box, l'association automatique reste activée tant que vous n'avez pas appuyé 25 fois d'affilée sur une touche.

Afin de réactiver l'association automatique RF, vous devrez remettre sous tension la télécommande en retirant les piles, en les insérant à nouveau et en répétant la procédure.

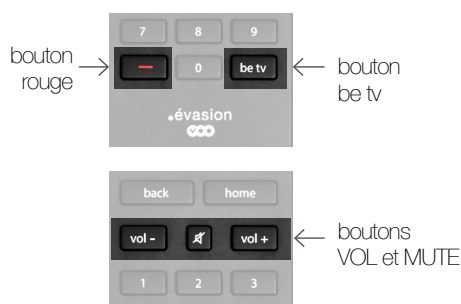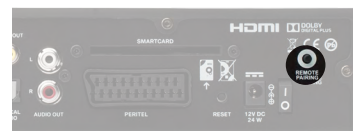

• association RF manuelle

Appuyez en même temps sur le **bouton rouge** et le **bouton be tv** pendant minimum 3 secondes. Après 3 secondes, la LED clignotera 3 fois puis restera allumée. Relâchez les boutons.

Appuyez successivement sur les touches : **VOL- / MUTE / VOL+**. La LED s'éteint lorsque le bouton est pressé et s'allume lorsque le bouton est relâché. Si aucun bouton n'est appuyé dans 20 secondes, la LED clignote 5 fois et la télécommande sort du mode d'association RF.

Une fois l'association RF effectuée, le voyant LED de la télécommande clignote 3 fois. La LED s'éteint et la télécommande est en mode RF.

Si l'association n'est pas réussie, la LED clignote 5 fois. La télécommande revient à son état antérieur, c'est-à-dire soit en mode infrarouge soit associée à la box précédente.

• sécurité des piles

Ce produit contient des piles jetables. Veuillez lire l'avertissement suivant, les instructions sur la **sécurité des piles** et les instructions pour le **recyclage des piles**.

ATTENTION : Il y a danger d'explosion si la pile est maniée sans précaution ou mal remplacée. Ne remplacer que par le même type de pile. Ne pas démonter ou tenter de la recharger à l'extérieur du système. Ne pas l'écraser, la percer, la jeter dans le feu, la court-circuiter avec des contacts externes, ne pas l'exposer à l'eau ou d'autres liquides. Éliminer la pile conformément à la réglementation locale et aux instructions de votre fournisseur de services.

• sécurité des piles

- Insérez les piles correctement. Il peut y avoir un risque d'explosion si les piles sont mal insérées.
- N'essayez pas de recharger les piles 'jetables' ou 'non-réutilisables'.
- Veuillez suivre les instructions fournies pour charger des piles rechargeables.
- Remplacez les piles avec le même type ou un type équivalent.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive (comme le soleil ou le feu).
- N'exposez pas les piles à des températures supérieures à 100°C (212°F).

• recyclage des piles

- Rapportez votre ancien appareil dans un point de vente VOO ou au parc à conteneurs.
- Les piles peuvent contenir des substances qui pourraient être nocives à l'environnement.

En recyclant avec Recupel et Bebat, vous contribuez à un monde plus propre.

www.recupel.be

www.bebat.be



Retrouvez toutes les questions relatives à la télécommande **évasion** dans les FAQ sur notre site www.vooassistance.be ou contactez-nous au 078 50 50 50, nos spécialistes techniques se feront un plaisir de vous aider.